
PHILIPS

AZ 7594 Portable Compact Disc Player
AZ 7595

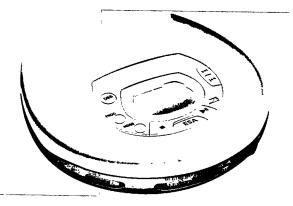



Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l'uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Οδηγίες χρήσεως



PHILIPS

Deutsch

Deutsch


Nederlands

Italiano

|--|

Svenska

Svenska Reglage48 Strömförsörjning49-50 Anslutningar51-53	Bruksanvisning54-58 Allmänna upplysningar59 Felsökning60-61
---	--

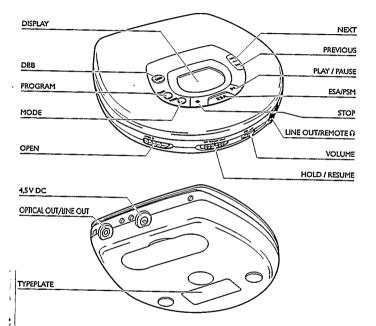

Deutschland

Hiermit wird bescheinigt, daß dieses Gerät in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsblattverfügung 1046/1984 funkentstört ist.
Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Dansk	Strømforsyning63-64	Anvendelse68-72 Generel information73 Fejlfinding74-75

Suomi	Käyttöpainikkeet76	Käyttö82-86
	Virransyöttö77-78	Yleistä87
	Kytkennät79-81	Tarkistusluettelo88-89

Português	Funcionamento96-100 Informações gerais101
	Avarias102-103

SPLAYviser de forskellige afspilningsmodi, numre og tider	DICDI AV
springer og søger fremad	
springer og søger bagud	K4
DLUMEregulerer lydstyrken i stikket til hovedtelefonerne	VOLUME
SUME/HOLDaktiverer RESUME funktionen og/eller HOLD funktionen (alle	RESUME/HOLD
knapperne låses)	
ODE Ovælger de forskellige afspilningsmodi: SHUFFLE→	MODE O
SHUFFLE REPEAT ALL→REPEAT→REPEAT ALL→SCAN→fra	
ROG Pgemmer numre i et program og viser programmet	PROG P
BBDynamic Bass Boost: øger baseffekten,	
DBB 1→DBB 2→DBB 3→fra	
Tryk på knappen længere end 3 sekunder for at	
slukke/tænde for den akustiske feedback.	
TOP ■stopper afspilningen af CD'en, sletter forskellige indstillinger,	CTOD =
slukker for CD-spilleren og aktiverer opladning	31UF
PEN	ODEN
•	
starter afspilningen og pause i afspilningen af en CD	
SA / PSMElectronic Shock Absorption er bufferlageret for uafbrudt	ESA / PSM
lyd/Power Save Mode er til sikring af den maksimale	
batterilevetid. ESA→PSM→fra	
NE OUT/	LINE OUT/
EMOTE ::stik (3,5 mm) til hovedtelefoner og fjernbetjening	REMOTE ?
PTICAL OUTforbinder CD-spilleren med en (optisk) digital-/analog	OPTICAL OUT
indgangsbøsning på en forstærker eller en digitaloptager ved	
hjælp af et lyslederkabel eller en signalledning	
5 V DCstik til ekstern strømforsyning	A E V DC
3 4 DOsuk til ekstelli subilitoloyimig	4.0 4 DC

Bemærk:- Displayet lyser i nogle sekunder efter at der er blevet trykket på knapperne.
- Status feedback (f. eks. PAUSE, batteri tomt osv.) og betjening af knapperne ledsages af et akustisk signal i hovedtelefonerne.

Typeskiltet findes på apparatets underside.

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå at blive udsat for stråling.

Dette apparat overholder det gældende EU-direktiv vedrørende radiostøj.

STRØMFORSYNING

El-net adapter (følger med eller fås som ekstra tilbehør)

AY 3160 el-net-adapter 4,5 V/400 mA jævnstrøm, plus-pol til midterste stikben

- Det sikres, at den lokale spænding svarer til adapterens spænding.
- 2 El-net adapteren forbindes til CD-spillerens 4,5 V DC stik og til udgangsstikket i væggen.

Bemærk: - Det er kun AY 3160 adapteren der må anvendes, andre produkter kan beskadige apparatet.

- Ingen akustisk feedback, når adapteren benyttes.
- Adapterens forbindelse skal altid afbrydes, når den ikke anvendes.



Batterier, type LR6, UM3 eller AA (følger med eller fås som ekstra tilbehør)


Batterirummet åbnes og den genopladelige batteripakke eller 2 alkalibatterier lægges i. Typisk funktionsvarighed under normale betingelser:

Alkali batterier: 15 timer (ESA fra)

12 timer (ESA til)


18 timer (PSM til)

Batterierne fjernes, hvis de er brugt op eller hvis CD-spilleren ikke bruges i længere tid

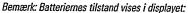

- Friske batterier: ingen visning.
- Svage batterier: symbolet blinker. Dette symbol står ikke til rådighed, når der benyttes genopladelige batterier.
- Tomme batterier: symbolet blinker og der vises beskeden BATT.
- Batterierne udskiftes eller el-net adapteren forbindes.

Batterier indeholder kemiske substanser og man bør derfor skille sig af med dem på passende vis.

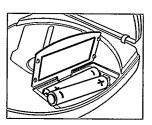

Genopladning af Philips batteripakke i apparatet (følger med eller fås som ekstra tilbehør)

AY 3360 NiMH/AY 3361 NiCd batteripakke til genopladning i apparatet Batteripakken genoplades, hvis el-net adapteren er forbundet til apparatet, der er slukket for apparatet og du trykker på STOP ■ knappen.


- → I displayet vises der under opladningen: £HRF GE og Œ Genopladningen varer ca.: 5.5 timer (NiMH) 3.5 timer (NiCd)
- → Når batteriet er helt opladet vises der i displayet: FULL og ©

Bemærk: - Der må kun benyttes Philips batteripakke, da separate genopladelige batterier ikke kan genoplades i apparatet.

> - For at sikre en lang levetid for din batteripakke, afbrydes opladningen automatisk i tilfælde af høje omgivende temperaturer. Il displayet vises der: メのと).

Batteriæske (følger med eller fås som ekstra tilbehør)

Batteriæsken AY 3770 sættes fast på Cd-spilleren og der lægges 2 alkalibatterier i.
For at opnå den maksimalt mulige spilletid (ca. 40 timer) anvendes der nye alkalibatterier i batteriæsken og i CD-spilleren. Der må ikke benyttes genopladelige batterier i kombination med alkalibatterier i batteriæsken.

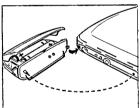

Bemærk: - Den genopladelige batteripakke kan ikke anvendes i batteriæsken.

Hovedtelefonerne forbindes (følger med)

Forbind de medfølgende hovedtelefoner til LINE OUT/REMOTE Ω stikket AY 3675

Bemærk : Dette stik anvendes også ved forbindelse med dit HiFi-anlæg (signalledning) eller din radio (adapter eller signalledning). I begge tilfælde skal lydstyrken på CD-spilleren stilles på position 8



Brug hovedet når du bruger hovedtelefoner

Sikkerhed for hørelsen: Lad være med at skrue op på en høj lydstyrke i dine hovedtelefoner. Eksperter advarer om at vedvarende brug med høj lydstyrke kan skade hørelsen.

Sikkerhed i trafikken: Lad være med at bruge hovedtelefoner, når du er fører i et køretøj. Det kan være farligt og er ulovligt i mange lande. Selv om dine hovedtelefoner er af friluftstypen, udformet til også at kunne høre udefrakommende lyde, bør du ikke skrue så højt op for lydstyrken, at du ikke længere kan høre, hvad der foregår omkring dig.

Fjernbetjeningen forbindes (følger med eller fås som ekstra udstyr)

AY 3764 fjernbetjening med ledning

AY 3765 LCD fjernbetjening med ledning


Knapperne på fjernbetjeningen har de samme funktioner som de tilsvarende knapper på CD-spilleren.

VOLUME: til indstilling af den generelle lydstyrke (8), der er indstillet i forvejen på CD-snilleren.

- 1 Sluk for CD-spilleren (tryk på STOP to gange).
- 2 Forbind fjernbetjeningen så ledningen sidder fast i LINE OUT/REMOTE Ω stikket på CD-spilleren.

Optical Out / Line Out (ikke på alle modeller)

- 1 Forbind apparatet til en ekstern strømkilde.
- 2 Skru ned for lydstyrken på dit stereoanlæg.
- 3 Forbind (lyslederkablet) signalledningen (følger med eller fås som ekstra udstyr) til OPTICAL OUT / LINE OUT stikket på CD-spilleren og til DIGITAL IN (OPTICAL) / AUX stikket på det andet apparat (forstærker, digital kassettebåndoptager etc.).

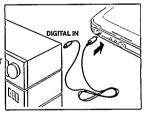

4 Indstil lyden med kontrolenhederne på stereoanlægget.


Bemærk: Hvis De tilslutter OPTICAL OUT, valg af ESA/PSM.

→ Displaymeddelanden: LITTE

Tilslutninger ved brug i bil (følger med eller fås som ekstra udstyr)

AY 3545 - spændingsomformer til bil (4,5 V/600 mA, DC, plus-pol til midterste stikben) AY 3501 - adapterkassette til bil

- 1 Find et sikkert sted til CDspilleren på en vandret, vibrationsfri og stabil overflade, hvor den ikke kan blive til fare for eller komme i vejen for føreren eller passagererne.
- Tilslut jævnstrømsstikket på spændingsomformeren til iævnstrømsstikket på din CD

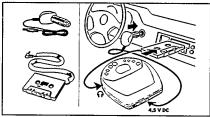

- jævnstrømsstikket på din CD-spiller (kun med et 12 V bilbatteri, negativ jordforbindelse).

 3 Stik spændingsomformeren ind i cigarettænderens bøsning. Om nødvendigt renses
- cigarettænderens bøsning for at opnå en god elektrisk kontakt

 Skru ned for lydstyrken og *sluk for den automatiske tilbagespilningsfunktion*
- på kassettespilleren i bilen.
- 5 Tilslut adapterkassettestikket til LINE OUT/REMOTE ∩ stikket på CD-spilleren.
- 6 Skyd adapterkassetten forsigtigt ind i bilradioens kassetterum.
- 7 Kontrollér at ledningen ikke kan være til hindring for kørslen.
- 8 Start CD-spilleren, drej dens lydstyrke op på position 8 og indstil lyden med bilradioens styreknapper.

For at fjerne adapterkassetten trykkes der på eject-knappen på bilradioen. Spændingsomformeren skal altid tages ud af cigarettænderbøsningen når CD-spilleren ikke bruges.

Bemærkninger til brug i bilen

- Undgå stærk varme fra bilens varmesystem eller fra direkte sollys (f. eks. i en parkeret bil om sommeren).
- Hvis din bilradio har et LINE IN stik, er det bedre at benytte dette som forbindelse til bilradioen i stedet for adapterkassetten. Tilslut signalledningen til dette LINE IN stik og LINE OUT/REMOTEΩ stikket på CD-spilleren.

Ilægning af CD

Udtagning af CD

 Tryk forsigtigt på midten af CD'en, så den sætter sig fast på stiften i midten.




 Hold på CD'ens kanter og tryk forsigtigt på stiften i midten.



Afspilning af CD

- 1 uk klappen op ved at skubbe OPEN-skubbekontakten til siden.
- 2 Læg en audio-CD i med den påtrykte side opad. Tryk på venstre side for at lukke klappen.
- 3 Tryk på ▶II knappen for at starte afspilning af CD'en.
 - Visning i displayet: (eksempel) 1 = aktuelt nummer / 2:56 = forløbet tid i det aktuelle nummer

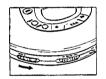



- 4 Indstil lyden ved hjælp af knapperne VOLUME og DBB.
- 5 Afbryd afspilningen af CD'en ved at trykke på ►II knappen. . Fortsæt med afspilning af CD'en ved at trykke på ►II knappen igen.
 - → Visning i displayet: tidspunktet for den aktuelle position (blinker).
- 6 Tryk på STOP knappen for at standse afspilningen af CD'en.
 - Visning i displayet: (eksempel) 17 = samlede antal numre / 51:06 = samlede spilletid



Hvis du trykker på STOP ■ knappen igen, slukker du for apparatet.

Bemærk: -Hvis der ikke trykkes på nogen knapper i løbet af de næste 10 sekunder slukkes der automatisk for apparatet.

-Afspilningen af en CD-rewriteable starter med lidt forsinkelse.




Valg af et andet nummer:

Tryk kort på

eller

knappen en/filere gange for at springe til begyndelsen af det aktuelle/forrige eller næste nummer/et af de næste numre.

- → Visning i displayet: det valgte nummer.
- Under afspilningen: Afspilning af CD'en fortsætter automatisk med det valgte nummer.
- → I stop-position: Tryk på ▶II knappen for at starte afspilning af CD'en.

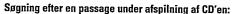

- 1 Tryk på i≼4 eller ▶ы knappen og hold den nede for at finde en særlig passage i retning bagud eller fremad.
 - Efter 2 sekunder vil søgning med hurtig hastighed begynde.
- 2 Slip knappen, når du er nået til den ønskede passage.

Bemærk: Søgning er ikke mulig i SCAN-modus.

Denne CD afspiller kan afspille alle slags audio-CD'er, som f. eks. CD-recordables eller CD-rewriteables CD'er. Du må ikke forsøge at afspille en CD-ROM, CD-I, CDV eller en computer CD.

Bemærk: nF d 150 meddelelsen på displayet angiver, at denne CD skal finaliseres (FINALIZE) med en CD optager, før den afspilles på denne CD afspiller.

MODE o – forskellige afspilningsmodi

Ved at trykke på MODE O knappen kan du aktivere de forskellige afspilningsmodi i rækkefølge:

SHUFFLE: Alle numrene spilles *i tilfældig rækkefølge* indtil hvert af dem er blevet spillet en gang.

SHUFFLE REPEAT ALL: Alle numrene spilles *med gentagelse*i tilfældig rækkefølge indtil du

forlader denne modus.

REPEAT: Afspilning af nummeret *gentages* indtil du forlader denne modus.

REPEAT ALL: Afspilning af CD'en *gentages* indtil du forlader denne modus.

SCAN: Hvert nummer scannes i 10 sekunder indtil du forlader denne modus eller hvert nummer er blevet spillet en gang.

Tryk på MODE O knappen igen for at deaktivere alle modi.

- Den valgte afspilningsmodus vises i displayet.
- Under afspilningen: Afspilning af CD'en fortsætter automatisk med den valgte afspilningsmodus.
- → I stop-position: Tryk på ►II knappen for at starte afspilning af CD'en.



PROG – programmering af numre (maks. 99 numre)

- 1 Vælg det ønskede nummer med PREV PREV ₩ eller NEXT ▶ ...
- 2 Så snart det ønskede nummer vises i displayet, trykker du på PROG knappen for at gemme nummeret i hukommelsen.
 - → Visning i displayet: Det valgte nummer / P / det samlede antal gemte numre, f. eks.:

8 P: 3

Bemærk:

- Hvis du trykker på PROG og der ikke er valgt nogen numre, vises der i displayet SELECE.



Afspilning af programmet:

Hvis du har valgt numrene i STOP modus, trykker du på PLAY/PAUSE ▶II knappen.

Hvis du har valgt numrene under afspilning af CD'en, trykker du først på STOP ■ og derefter på PLAY/PAUSE ▶II knappen.

- -> Visning i displayet: PROGRAM.
- Dit program afspilles i den valgte afspilningsmodus (f. eks. SHUFFLE).

Gennemsyn af programmeringen:

Tryk på PROG knappen i mere end 2 sekunder.

Visning i displayet: Hvert af de gemte numre lyser op et kort øjeblik i rækkefølge efter hinanden.

Sletning af programmet i STOP modus:

Tryk på STOP ■ knappen for at slette programmet.


- -> PROGRAM forsvinder fra displayet og dit program slettes.
- → £LEAF lyser kort i displayet.

Bemærk: Hvis strømmen afbrydes eller klappen åbnes, slettes programmet.

ESA – Electronic Shock Absorption Memory PSM – Power Save Mode

Tryk på ESA knappen flere gange for at skifte mellem ESA→PSM→fra.

- → ESA-/PSM-symbolet lyser op et kort øjeblik i displayet.
- ESA-hukommelsen gemmer hele tiden CD'ens data i forvejen for at afspille dem. Dette sker for at undgå spring i lyden forårsaget af stød og rystelser.
- Vedvarende stød og rystelser kan slette ESAhukommelsen helt og afspilningen af CD'en vil blive afbrudt.

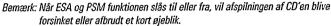

RESUME / HOLD

RESUME – fortsættelse af afspilning fra hvor du stoppede

- Aktiver RESUME funktionen ved at skyde RESUME/HOLD knappen til den midterste position.
- 2 Hvis du stopper afspilningen af CD'en ved at trykke på STOP knappen, gemmes den sidste position, der er blevet afspillet.
- 3 Tryk på ►II knappen for at fortsætte afspilningen af CD'en fra det sted, hvor den blev stoppet.



Aktiver HOLD-funktionen ved at skyde RESUME/HOLD-knappen helt til højre.

Nu er alle knapper låst indtil du slår funktionen fra igen. Hvis du trykker på en knap (undtagen OPEN), viser displayet HOLD.

Bemærk: - I HOLD positionen er RESUME funktionen automatisk aktiveret.

 - Hvis klappen åbnes, slettes informationen om den sidste position der blev spillet.




GENEREL INFORMATION

- Undgå at åbne linsen (x) i CD-spilleren!
- · CD-spiller, batterier eller CD'er må ikke udsættes for regn og fugt, sand og støv eller stærk varme forårsaget af varmeudstyr eller direkte sollys.
- Linsen kan dugge, hvis apparatet pludselig bevæges fra kolde til varme omgivelser. I dette tilfælde er det ikke muligt at afspille en CD.

Lad CD-spilleren stå i varme omgivelser indtil fugten fordamper.

- · Du kan rense CD-spilleren med et blødt og let fugtigt vaskeskind. Der må ikke anvendes nogen form forrengøringsmidler, da de kan bevirke rustdannelse.
- CD'en skal altid løftes i kanterne og lægges tilbage i sin æske efter brug.
- · Ved rensning af CD'en tørres den af med en blød, fnugfri klud i lige linie fra midten ud mod kanten. Rengøringsmiddel kan beskadige CD'en!
- Hvis en ny CD ikke vil blive siddende på stiften i midten. kan du fjerne de små grater omkring hullet i midten ved hiælp af en blyant eller lignende.
- Aktive mobiltelefoner i nærheden af CD-spilleren kan forårsage forstyrrelser.

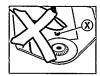







Miljørelevante informationer

- Du bedes være opmærksom på de lokale regler vedrørende bortskaffelse af forpakningsmateriale, brugte batterier og apparater, der skal kasseres.
- Vi har så vidt muligt undgået enhver form for overflødigt forpakningsmateriale. Vi har gjort vores bedste for at gøre det så nemt som muligt at skille emballagen i tre enkelt-materialer: karton (æsken), polystyrenskum (polstring) og polyethylen (poser, beskyttende skumplade).
- Dit apparat består af materialer, der kan genbruges, hvis et specialfirma skiller det ad.

Hvis der optræder feil, bedes du kontrollere punkterne i listen nedenfor inden du

bringer apparatet til reparation.

Hvis du ikke er i stand til at løse et problem ved at gå frem efter disse forslag, bedes du spørge din forhandler eller serviceafdeling til råds.

PROBLEM	MULIG ARSAG	LØSNING
Ingen strøm på	Batterierne	
apparatet eller	Batterierne er sat forkert i.	Sæt batterierne rigtigt i.
afspilning starter	Der er sat nye batterier i.	Tryk på ▶II
ikke.	Batterierne er brugt op.	Sæt nye batterier i/oplad
		batterierne.
	Snavs på kontakterne.	Rens kontakterne med en klud
	Lysnetadaptoren:	Kontrollér at stikket er sat
Ingen	Løs forbindelse	rigtigt i.
display-visning.	Ved anvendelse i bilen:	
	Der er ingen strøm på	Sæt batterier i CD-afspilleren,
	cigartænderstikket, når der	så disse virker som
	er slukket for bilens tænding.	nødstrømforsyning.
CD-afspilleren	HOLD-funktionen er aktiveret	Sluk for HOLD-funktionen.
starter ikke, eller	Låget på CD-afspilleren er	Luk låget.
den stopper uønsket.		•
••	Kondensvand på laserlinsen.	Lad CD-afspilleren akklimatisere
	·	et varmt sted, så fugten
		på linsen forsvinder.
Ingen display-	Der er ikke lagt en CD-plade i	Læg en CD-plade i med den
visning eller	eller pladen er lagt forkert i.	trykte side opad.
meddelelsen	CD-pladen er meget ridset.	Læg en anden CD-plade i.
na d 15E	CD-pladen er snavset.	Rens CD-pladen.
Batterierne i appa-	Der er brugt forkerte	Kun et batterisæt kan
ratet bliver ikke op-	•	oplades i CD-afspilleren.
ladet, displayet viser		Rens dem med en klud.
ikke CHARGE.		
	RESUME-, SHUFFLE- eller	Sluk for RESUME-, SHUFFLE-
ikke med den	PROGRAM-funktionen er	eller PROGRAM-funktionen.
første melodi.	aktiveret.	Oner I receiptive remandents
ipioto melbui.	unuvoiot.	

PROBLEMLØSNING

Du bør under ingen omstændigheder forsøge at reparere apparatet selv, da dette vil sætte garantien ud af kraft.

PROBLEM	MULIG ARSAG	LØSNING
Generel forstyrrelse	Elektrostatisk afladning fra brugeren via CD-spilleren	Apparatets forbindelse til strømforsyningen afbrydes eller batterierne tages ud et par sekunder
Ingen lyd eller dårlig lydkvalitet	PAUSE er aktiveret Løse eller forkerte forbindelser	Tryk på ▶II Kontrollér forbindelserne
	Der er ikke skruet op for lydstyrken	Reguler lydstyrken
	Hovedtelefonerne er sat forkert på	Vær opmærksom på angi- velseme L (venstre) og R (højre)
	Hovedtelefonstikket er snavset Stærke magnetiske felter	Rens hovedtelefonstikket CD-spillerens placering
	i nærheden af CD-spilleren	eller forbindelserne ændres
	Ved brug i bilen	Find en anden plads til
	Stærke rystelser	apparatet
	Adapterkassetten er	Læg adapterkassetten rigtigt i
	i lagt forkert i	correctly
	Temperaturen i bilen	Lad CD-spilleren tilpasse
	er for høj/lav	sig temperaturen
	Cigarettænderen/stikket er for snavset	Rens cigarettænderen/stikket
	Forkert afspilningsretning i den automatiske tilbagespilningsfunktion	Skift tilbagespilningsretningen
	i bilens kassettebåndoptager	
Brummen eller støj i bilen	lkke passende indgangsstik i bilradioen	Brug adapterkassetten
Fejl med betjening af fjernbetjeningen	Fjernbetjeningen er ikke forbundet solidt til LINE OUT/ REMOTE ∩ stikket	Kontrollér forbindelserne

Meet Philips at the Internet http://www.philips.com



CLASS 1 LASER PRODUCT

3103 306 1656.2

VieSRP9825